

CZ NÁVOD - ŘEZAČKY NEOLT

- k výměně řezné hlavy, ke kompletaci modelu **DESK TRIM PLUS 130,150**

POSTUP VÝMĚNY ŘEZNÉ HLAVY

Varování


- Před montáží a během ní si pečlivě přečtete pokyny.
- Utáhněte všechny šrouby, aby nedošlo k poškození řezačky a tím k poškození řezaného materiálu nebo k úrazu osob.

Postup výměny

KOMPLETNÍ VÝMĚNA ŘEZNÉ HLAVY

Podle tohoto postupu vyměňte celou řeznou hlavu:

- ☐ Odstraňte dva šrouby, které upevňují rameno (pouze na jedné straně) **A**.
- ☐ Vysuňte zničenou řeznou hlavu a vložte novou **B**.
- ☐ Utáhněte dva šrouby upevňující rameno, které byly dříve odstraněny **C**.

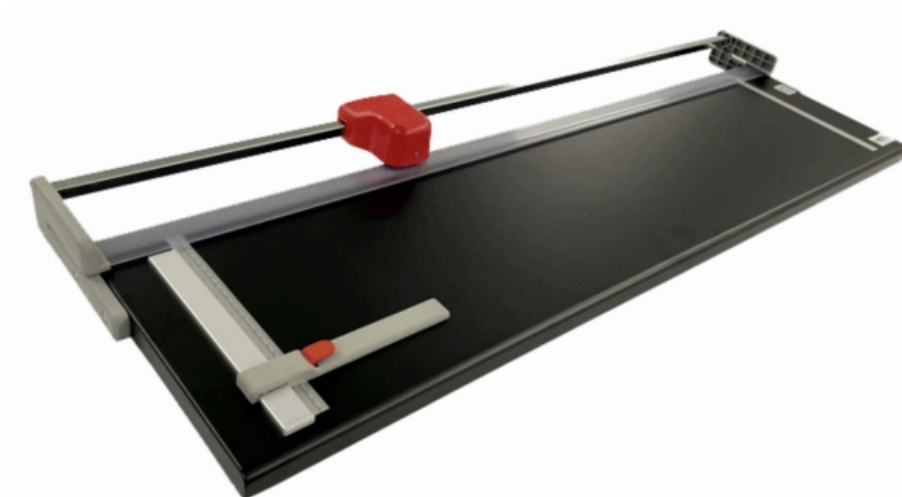


Desk Trim Plus jsou kompaktní a robustní ruční řezačky, vhodné pro všechny profesionální uživatele, kteří hledají lehké, všestranné a výkonné řešení pro řezání velkoformátových archů papíru, samolepek, PVC bannerů a řady dalších lehkých materiálů.

ROTAČNÍ ČEPEL

Při výměně řezného nože postupujte podle tohoto postupu:

- ☐ Odstraňte dva šrouby, které upevňují rameno (pouze na jedné straně) **D**.
- ☐ Vysuňte řeznou hlavu **E-F**.
- ☐ Odstraňte šrouby a vroubkované podložky, které upevňují krycí destičku. **G**.
- ☐ Odstraňte dva zajišťovací kroužky, které blokují hřídel držáku nože k řezné hlavě **H-I**.
- ☐ Vysuňte zničený nůž a umístěte nový nůž **L**.
- ☐ Vše znovu sestavte podle postupu v opačném pořadí.

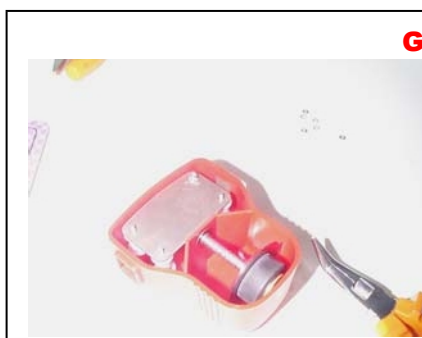

DESK TRIM PLUS 130, 150

