


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

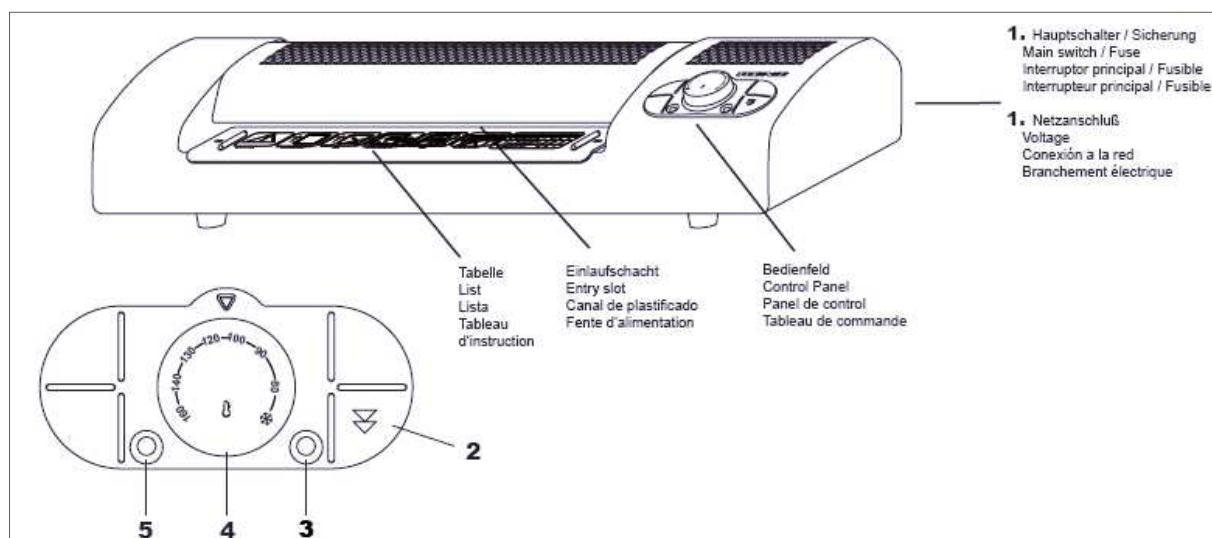

Ovládací panel

1. hlavní vypínač/pojistky
1. připojení k síti

Tabelle = tabulka

Einlaufschacht = vstupní štěrba

Bedienfeld = ovládací panel

2. tlačítko „zpětný chod“
3. indikátor teploty „READY“ (zelený)
4. regulátor teploty
5. indikátor stavu „POWER“ (červený)

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU!

Bezpečnostní pokyny:

Kromě papíru nelaminujte žádné jiné materiály.

Laminátor používejte jen na určené laminovací fólie (kapsy).

Do vstupní štěrby nekládejte žádné jiné předměty.

Laminátor smí obsluhovat pouze osoby, které se seznámily s obsahem uživatelské příručky.

Laminátor je určen pouze k vnitřnímu použití; nesmí být ve vlhkém prostředí.

Připojte k síti, která odpovídá požadovaným údajům na štítku stroje.

Nepoužívejte laminátor, pokud by byl přívodní kabel jakkoli poškozen, odpojte laminátor ze sítě.

Laminátor se nesmí otevírat, pokud je připojen k síti. V případě poruchy zašlete laminátor prodejci.

Při laminaci se může vyskytnout zápach, vyvětrejte pracovní místnost.

1 INSTALACE A PŘIPOJENÍ

Vybalte laminátor.

Obsah balení:

- laminátor
- přívodní kabel
- uživatelská příručka

Zvolte správné pracovní místo.

Dbejte na dostatečně velký prostor za laminátorem (výchozí místo laminovaného materiálu). Při laminaci do formátu A3 je potřebný prostor cca 45 cm, při laminaci do formátu A4 je potřebný prostor cca 32cm.

Připojte přívodní kabel, pouze k chráněné zásuvce.

Při laminování dbejte vždy na správnou teplotu, při nízké teplotě při laminaci se může následně dokument „odlepit“ od fólie, při vysoké teplotě se může laminovaný dokument zvlnit.


2 NASTAVENÍ

Tabulka teplotního nastavení a rychlosti uvedená přímo na laminátoru a v této uživatelské příručce **je** pouze **orientační**.

Die Angaben sind ungefähre Werte und können differieren. The specifications are approx. values and may vary.		
Folie / Film	Papier / Paper	Temp. in C°
80 - 100 mic. (3,2 - 4 mil.)	80 gr. copy paper	100
	120 gr. paper	110
	200 gr. paper & photos	120
125 mic. (5 mil.)	80 gr. copy paper	120
	120 gr. paper	130
	200 gr. paper & photos	140

3 LAMINACE


- Laminace za studena:

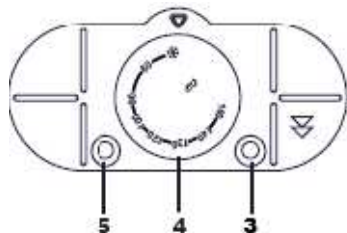

Zapněte laminátor hlavním vypínačem (1) na zadní straně stroje. Svítí červený indikátor „POWER“ (6). Regulátor teploty (5) nastavte na „sněhovou vločku“. Po cca 10 vteřinách se rozsvítí zelený indikátor „READY“ (4). Laminátor je připraven k provozu.

POZOR! Laminaci za studena lze provádět pouze pokud je laminátor vychladlý. Pokud se dříve laminovalo za tepla, je nutné laminátor nechat úplně vychladnout.

- Laminace za tepla:

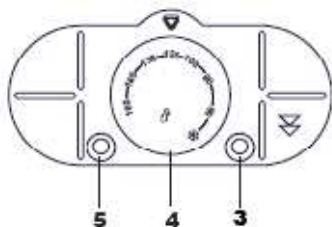


Zapněte laminátor hlavním vypínačem (1) na zadní straně stroje. Svítí červený indikátor „POWER“ (6). Regulátorem teploty (5) nastavte požadovanou teplotu, např.: 110°C. Indikátor „READY“ (4) bliká zeleně, dokud není dosažena nastavená teplota. Po dosažení nastavené teploty svítí indikátor „READY“ (4). Teploty lze nastavit dle tabulky, která se nachází na laminátoru i v uživatelské příručce. POZOR! Tabulka je ale pouze orientační.

Vložte dokument do laminovací fólie (kapsy), dbejte přitom na stejné okraje na všech stranách. Optimální okraje jsou 3 mm (viz obrázek).




Přesvědčte se, že laminátor dosáhl zvolené teploty – indikátor teploty (3) svítí zeleně.

Suňte jemně dokument v laminovací fólii (kapse) její uzavřenou stranou, rovně do laminovací štěrbině, dokud jej laminovací válce nezachytí a nevtáhnou dovnitř. Dokument projede laminátorem a vyjede jeho zadní stranou. Odeberte dokument a položte jej na několik vteřin vychladnout na rovnou plochu. Postup opakujte.

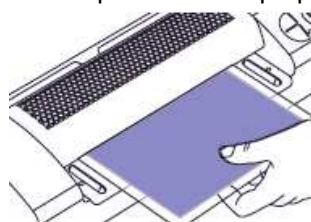


4 ZPĚTNÝ CHOD


Pokud během laminace uvíznul v laminátoru dokument, zmáčkněte a držte zmáčknuté tlačítko „zpětný chod“ (2), motor běží opačně a uvíznutý materiál vyjede ven z laminátoru. Uvolněte tlačítko, motor zase běží (vpřed) a laminátor je připraven k dalšímu laminování.

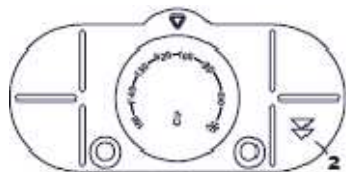

Dříve nastavená teplota je regulovaná automaticky, to je znázorněno blikáním indikátoru (3).

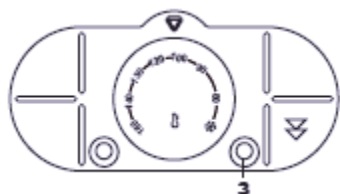

5 ÚDRŽBA

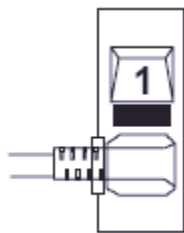

Po ukončení laminace vypněte laminátor. Hlavní vypínač přepnout do pozice 0.




Čistěte pouze nasucho. Nepoužívejte ředidla a jiné čisticí prostředky. Otírejte suchým, maximálně navlhčeným hadříkem.




Neotvírejte laminátor! Laminátor může otevřít pouze servisní technik!


6 VÝMĚNA POJISTEK

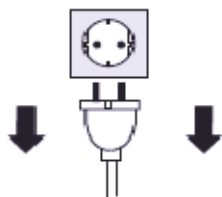


Odpojte přívodní kabel ze sítě.

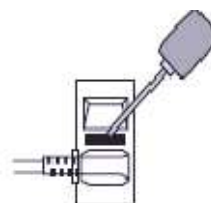

Pomocí šroubováčku vyjměte držák pojistky.

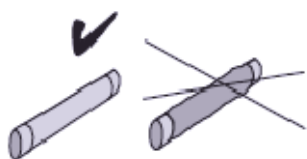

Překontrolujte pojistku, pokud je to nutné, vyměňte ji. Jemným vtačením vraťte držák pojistky zpět.

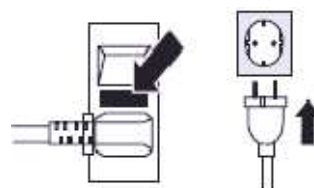

7 CHYBY

Laminátor nefunguje:

Je laminátor připojen k síti?

Je síť v pořádku?

Je pojistka v pořádku?

Nečistá laminace:

Fólie je mléčná – teplota je příliš nízká – zvyšte teplotu.

Fólie je zvlněná – teplota je příliš vysoká – snižte teplotu.

8 TECHNICKÁ DATA

Pracovní šířka/mm	330
Max. tloušťka lam. fólie/mic	125
Max. tloušťka lam. dokumentu/mm	1
Náběh do prac. stavu/min	cca 3
Rychlost laminace m/min	0,65
Teplota laminace	Nastavitelná
Kontrola teploty	Automatická
Laminace za studena	Ano
Laminace fotografií	Ano
Stand By režim	Ano
Zpětný chod	Ano
Ochranné laminovací obálky	Ne
Počet válců	4
Vyhřívání	2 válce
Napětí, příkon	220-240 V/AC, 50 Hz, 800 W
Hmotnost/kg	9
Rozměry/dxšxv/cm	55x20x11