


Pokyny k instalaci

Magnetoplan mobilní Design- Multifunkční tabule 3-v-1

MAGBOWSPMOBUNIG

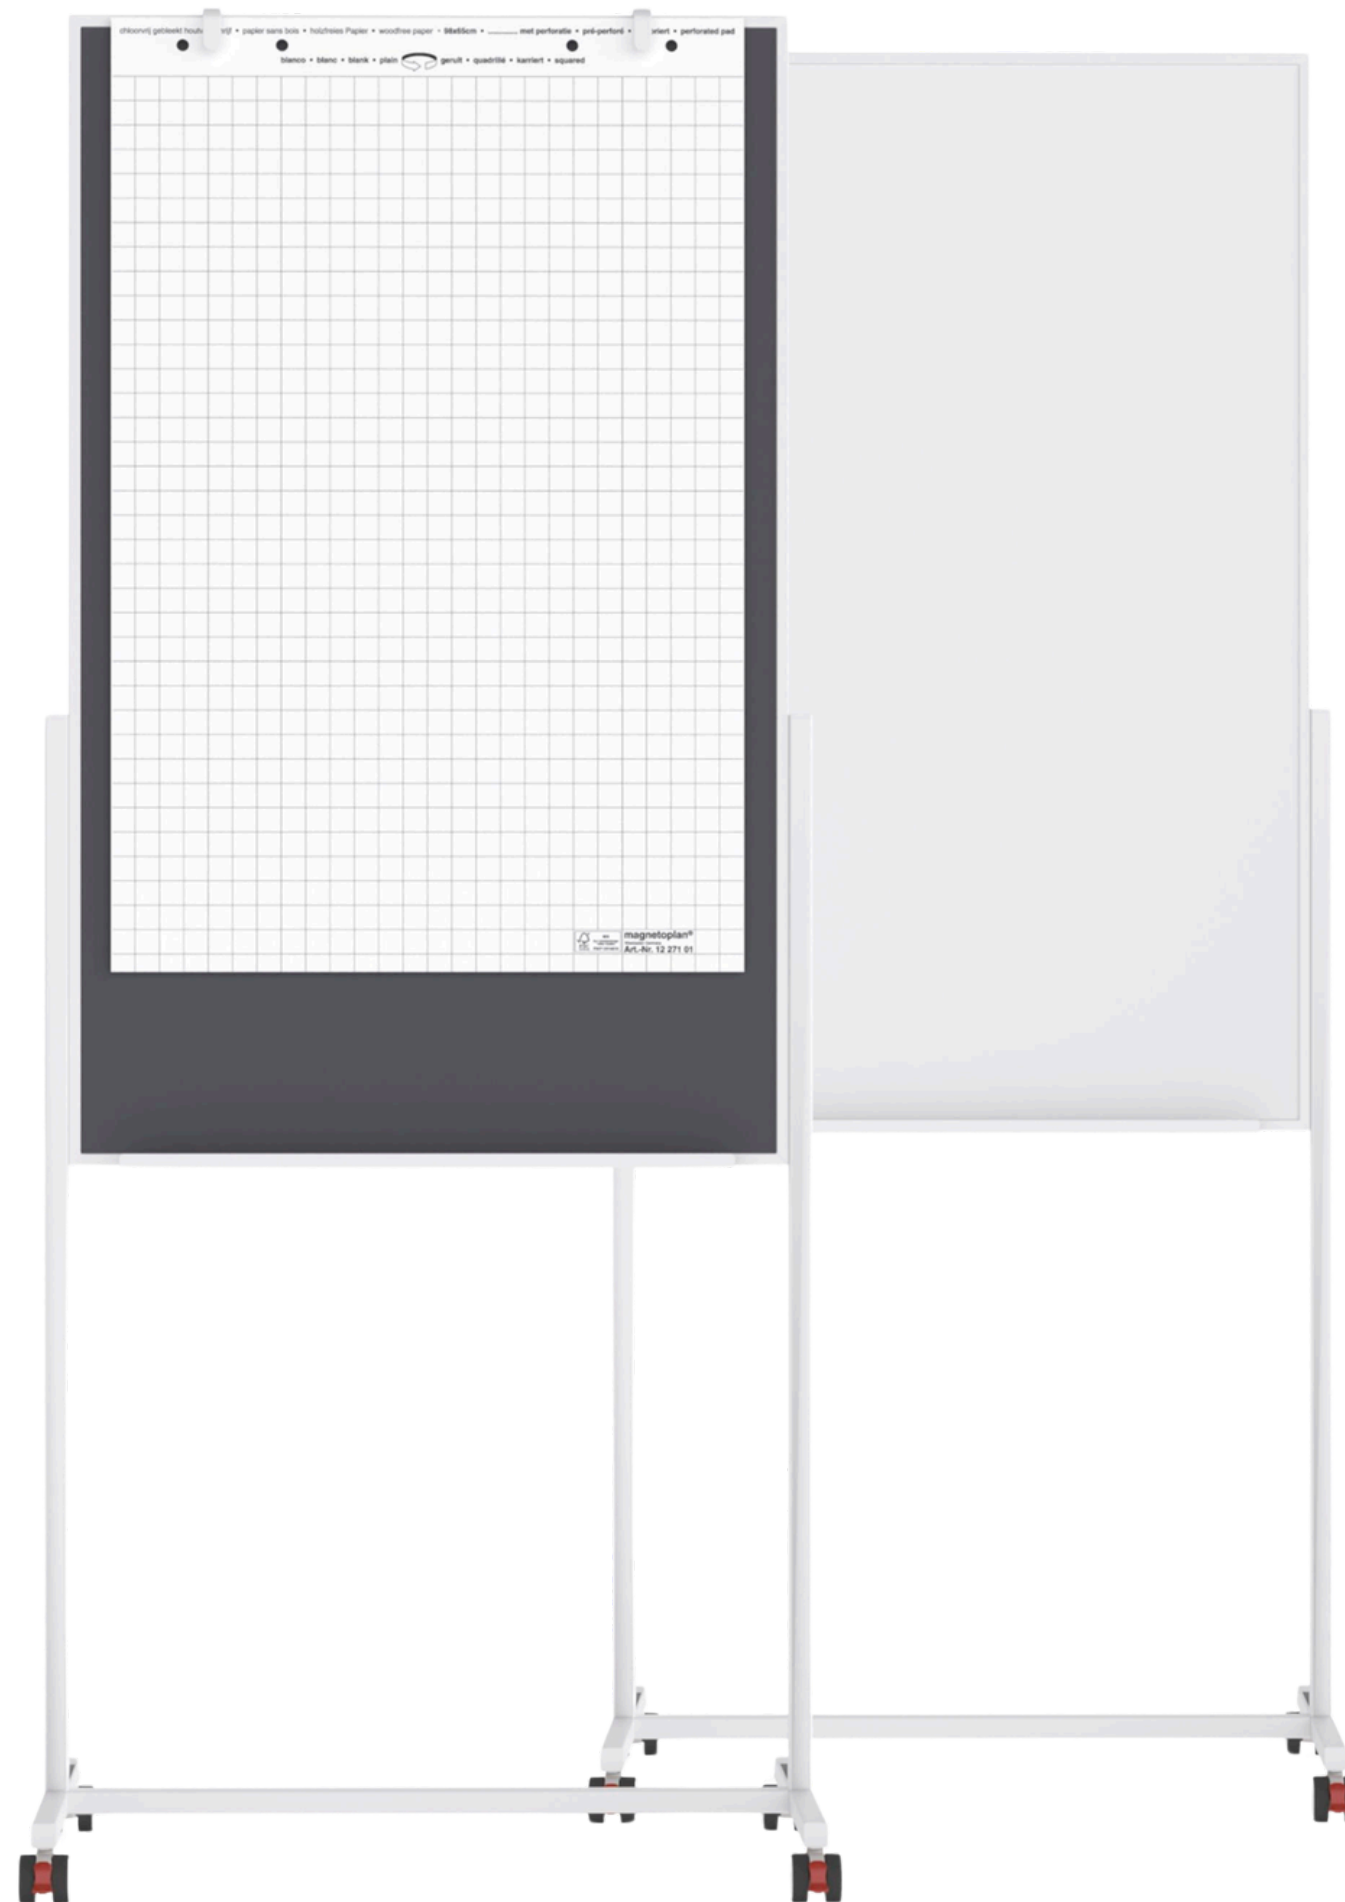

- ① Připevněte kolečka k příčným vzpěrám T-sloupků.
- ② Pro sestavení tabule umístěte sloupky s kolečky vlevo a vpravo od tabule.
DŮLEŽITÉ: zahloubení otvorů pro šrouby na sloupcích musí směřovat ven.
- ③ Umístěte spodní spojovací vzpěru mezi sloupky.
- ④ Vložte šrouby do otvorů ve sloupcích a přišroubujte je vlevo i vpravo – nejprve k tabuli, poté ke spojovací vzpěře.



- ⑤ Přišroubujte odkládací lištu ke panelu zespodu pomocí připravených závitových pouzder.
- ⑥ Nasuňte držáky flipchartového papíru na rám tabule, dokud nezaklapnou.

